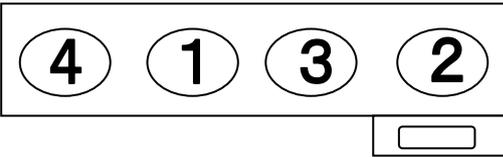


# ホンダ PCX125 150専用 アーシングキット 取付説明書

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座いました。  
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別専用を設定しています。  
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

## セット内容


①		ヘッドクランプステー……ステー
②		点火コイルステー……ステー
③		純正アース……ステー
④		バッテリーマイナス……ステー
⑤		<h2 style="font-size: 2em;">4極ステー</h2>

## 作業手順

まず車体カウル類を取り外してください。  
その時バッテリーマイナス端子を外してください。




ガソリタンク進行方向  
左側の下側にアーシング  
ステーを共締めしてください。

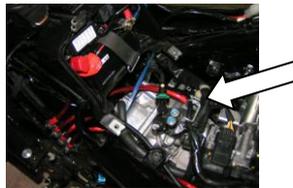

ヘッド上部にハーネスを束ねて  
いるステーがあります。  
ボルトを一度外して共締めして下さい。

ステーを取り付けたら、カウルを仮付けてカウルとステーの干渉をチェックして下さい。  
干渉する場合は内側に少々曲げて下さい。

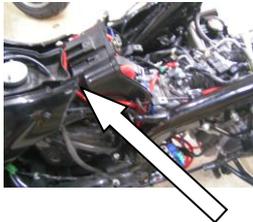

既存のバッテリー線がケース  
後部より入っている場所に  
アーシング、マイナス線を  
入れ込みます。



最後にバッテリーアース線を  
配線してください。



既存のクランクケースのアース  
シリンダー部の点火コイルアース部  
にアーシングを取ります。

配線完了後配線を確認して、バッテリーマイナスに  
配線している事を確認してください。

間違ってプラスに配線すると、車両トラブル  
配線が燃えたりするので、注意を払って  
作業してください。

アーシングステーに全て配線をして締め終わってから、タンクに共締めして下さい。  
ステーを先に取り付け、後から配線をするすと、ステーが挟まれる為、折れ等が起こります。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062